



HUAWEI IdeaHub 21.0 玩机精选

HUAWEI IdeaHub Pro | S | Enterprise





本手册中的描述及图示仅供参考，请以实际界面为准。

版权所有 © 华为技术有限公司 2022。保留一切权利。

网 址：www.huawei.com

发布日期：2022-04-30

文档版本：08

目录

01



白板书写

1. [打开白板](#)
2. [画布&画笔](#)
3. [擦除](#)
4. [圈选&缩放](#)
5. [双人书写](#)
6. [智能书写](#)
7. [保存&带走](#)

02



远程会议

1. [创建会议](#)
2. [加入会议](#)
3. [共享白板](#)
4. [共享材料](#)
5. [更多会议控制](#)

03



投屏

1. [手机客户端投屏](#)
2. [DLNA投屏](#)
3. [Cast+手动投屏](#)
4. [NFC一碰投](#)
5. [电脑有线投屏](#)
6. [电脑客户端投屏](#)
7. [智慧投屏器投屏](#)
8. [反向控制](#)

04



OPS

1. [使用OPS](#)
2. [遥控精灵](#)

05



AI

1. [语音助手](#)
2. [人脸签到](#)
3. [电子名牌](#)
4. [智能音幕](#)
5. [智能导播](#)
6. [实时字幕](#)
7. [会议记录](#)

06



更多

1. [定制与演示](#)
2. [更换壁纸](#)
3. [首页应用自定义](#)
4. [下载应用](#)
5. [投屏批注](#)
6. [应用批注](#)

白板书写

1. 打开白板
2. 画布&画笔
3. 擦除
4. 圈选&缩放
5. 双人书写
6. 智能书写
7. 保存&带走



◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



方式1: 新建白板

打开白板

您可以直接创建空白白板或通过本地、扫码等方式打开历史白板。


方法

- 点击首页白板图标新建白板。
- 打开历史白板文件：在白板界面左下角，点击**打开**，根据弹框界面提示选择打开白板的方式。

提示

扫码：使用与界面二维码匹配的手机客户端的**扫一扫**功能打开白板文件（支持的客户端包括华为云会议和WeLink）。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

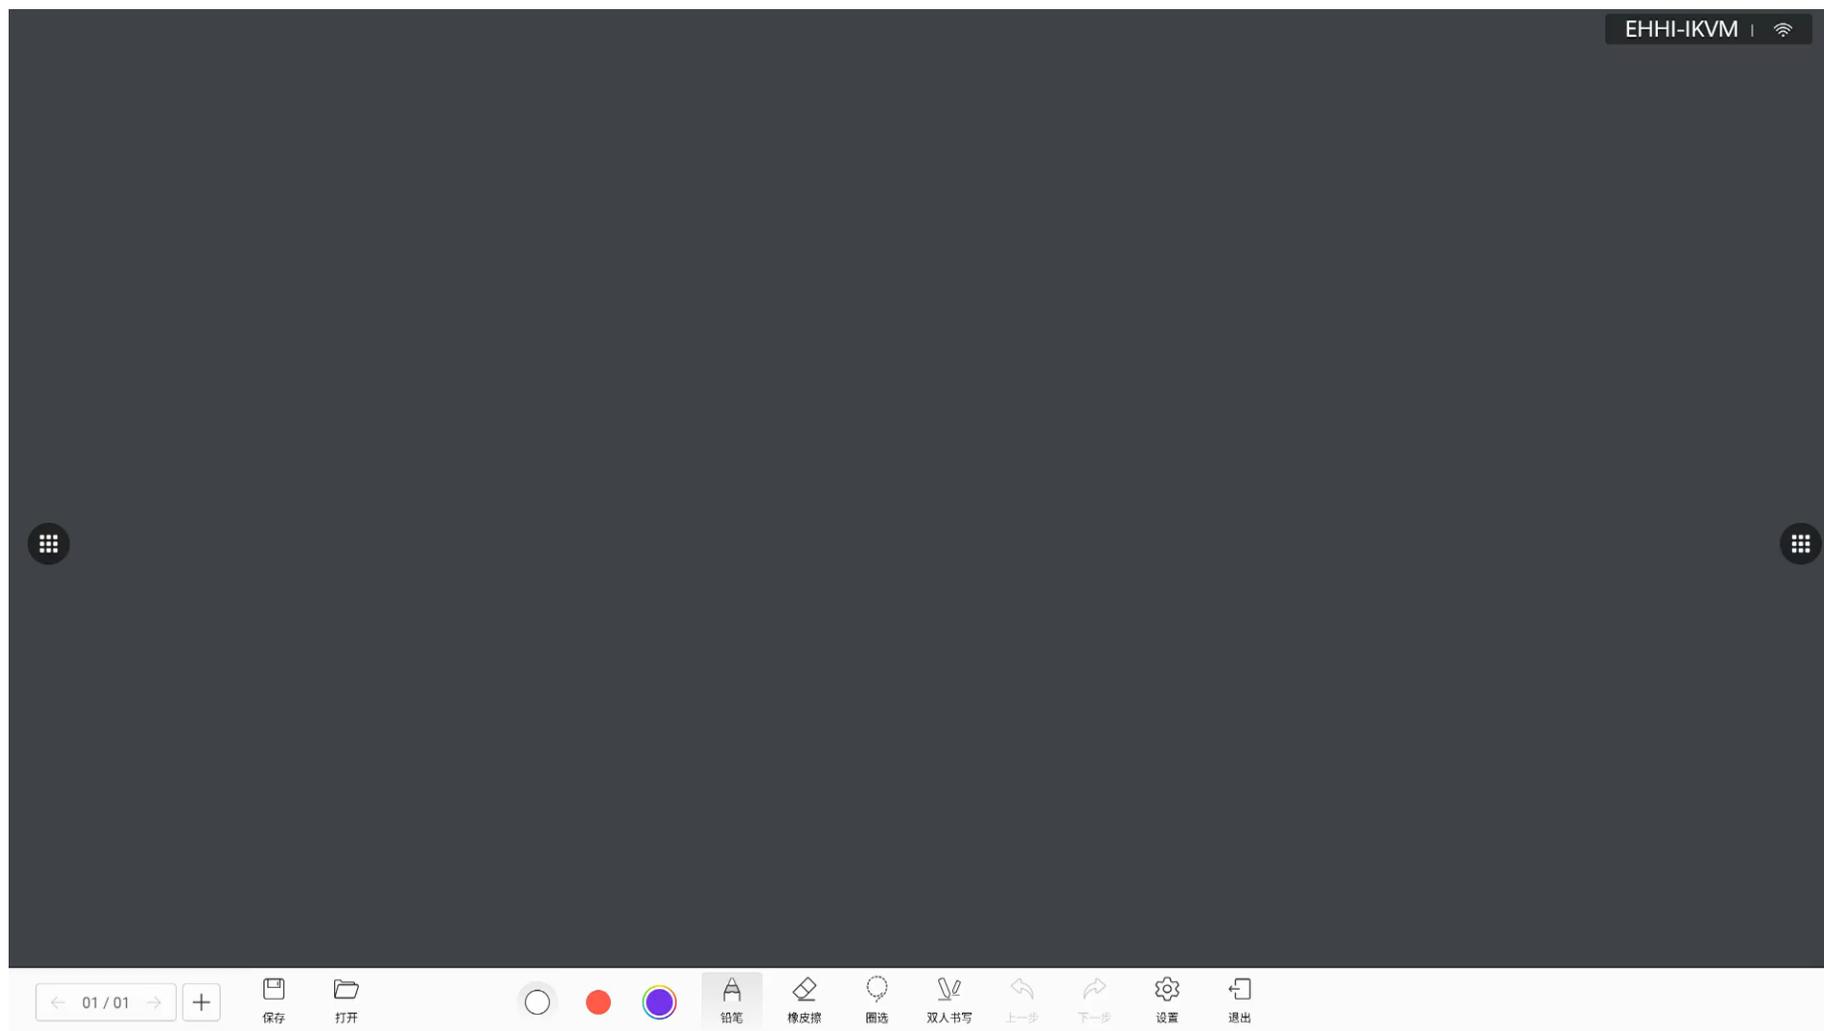


画布&画笔

根据需求可选择不同的画布和画笔进行白板书写。

方法

- 点击**设置** ，选择白板背景。
- 点击画笔图标 ，选择画笔类型和笔迹粗细。
- 点击颜色图标   ，选择画笔颜色。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

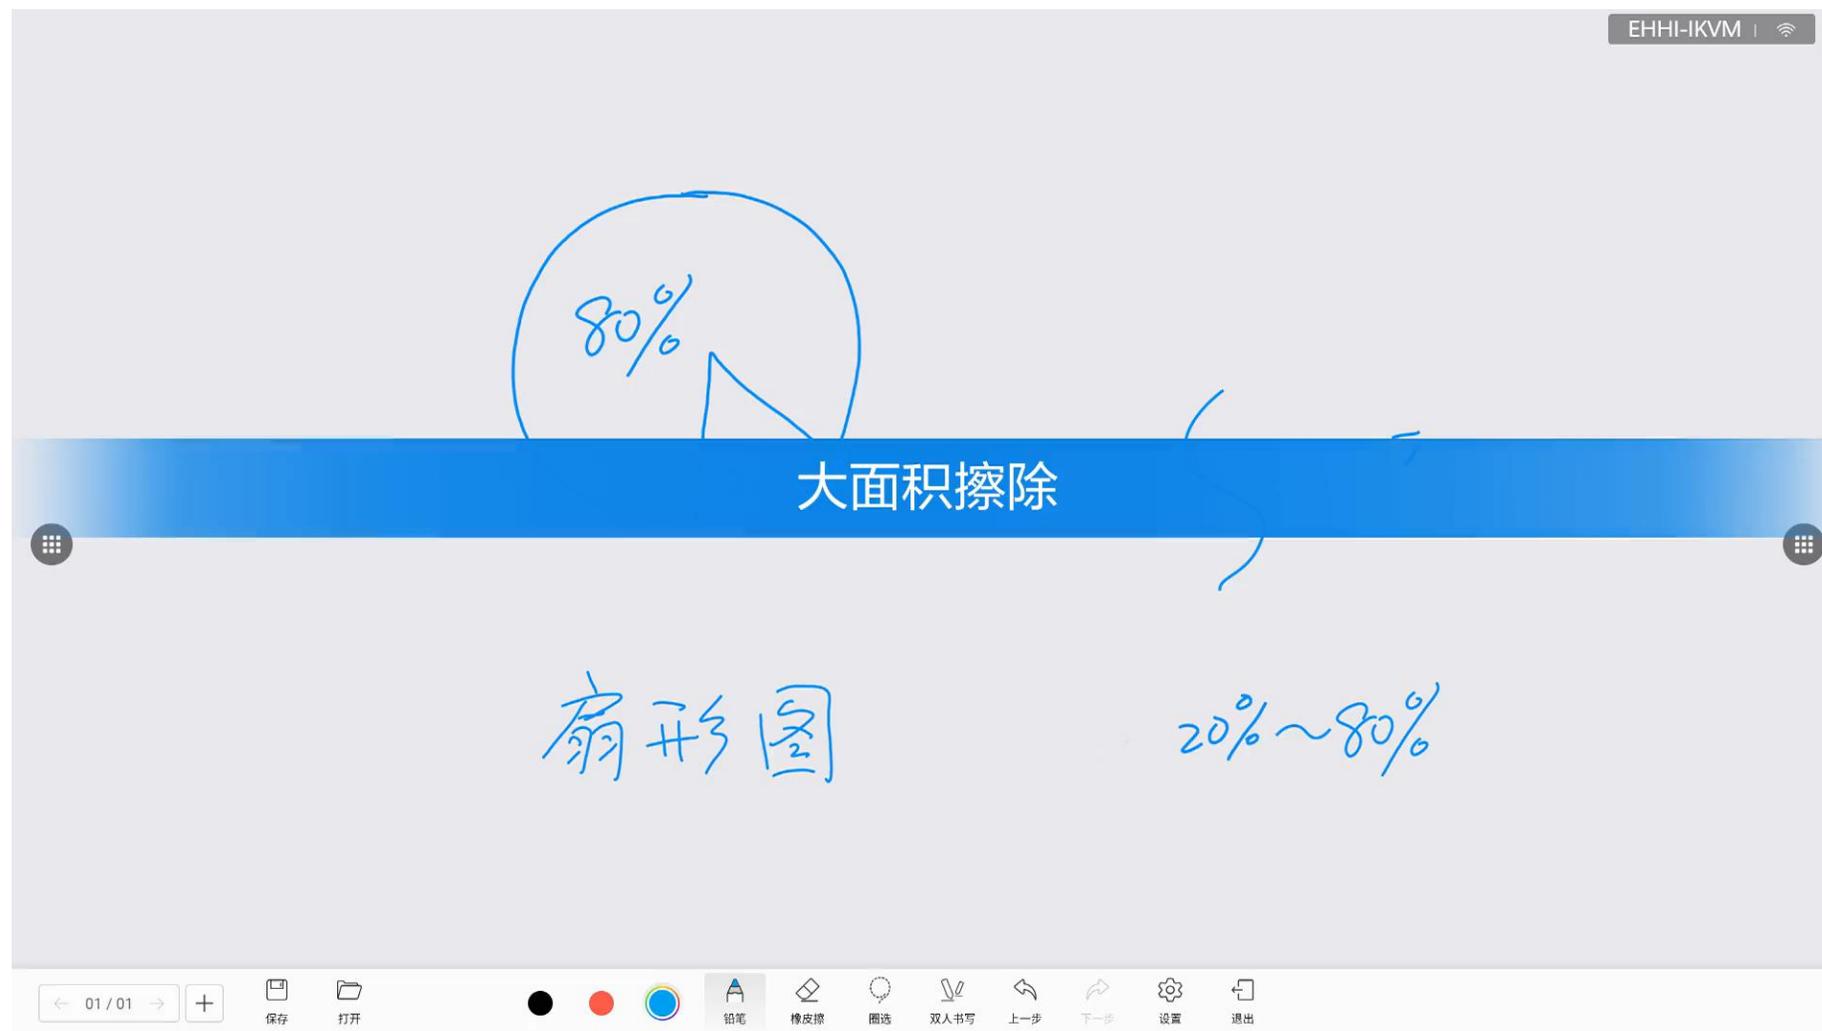

擦除


根据擦除面积的大小可选择不同的擦除方式或者一键清屏。

方法

擦除方式如下：

- 展开手掌：大面积擦除。
- 握拳：小面积擦除。
- 指尖：点击橡皮擦 ，用指尖擦除微小面积。
- 清屏：点击橡皮擦 ，选择清屏  清除当前页面内容。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

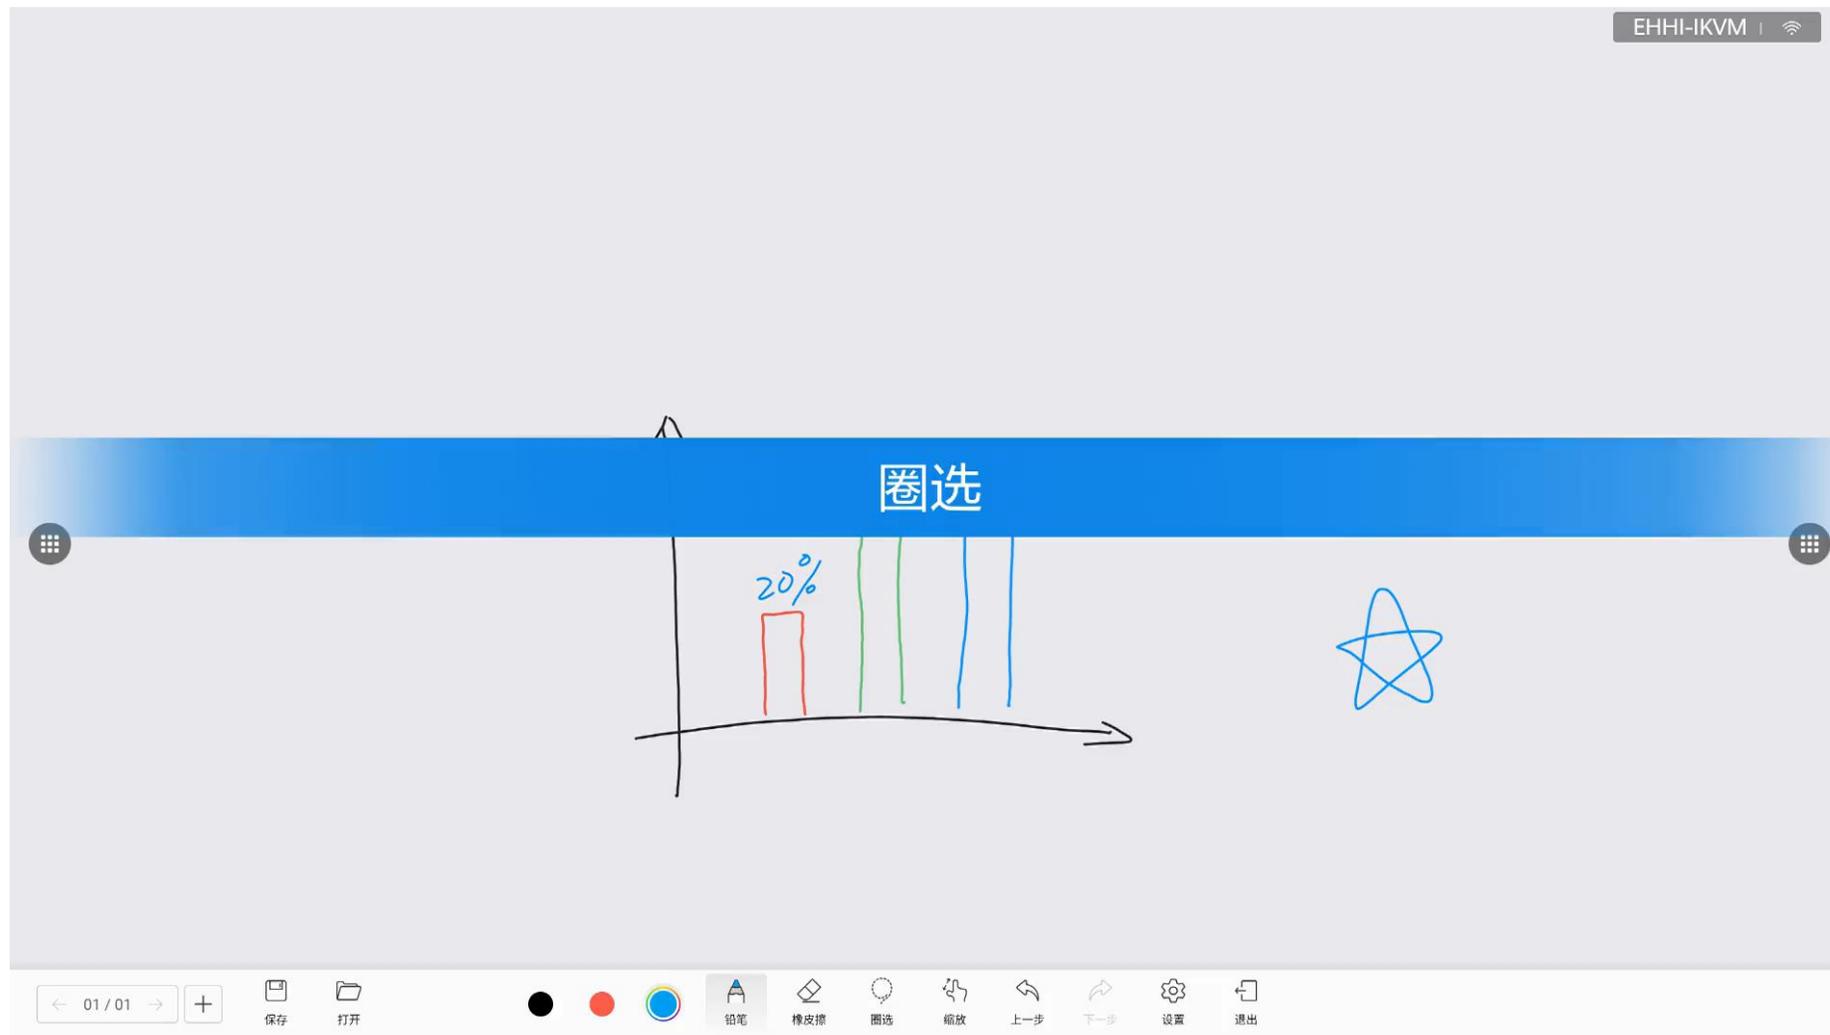

圈选&缩放

圈选特定范围可进行移动、缩放和删除。

方法


圈选：点击圈选 ，手动选中内容后可进行移动、缩放和删除。

缩放：缩放和双人书写图标在白板页面的同一位置。当白板下方显示缩放  可对白板页面进行缩放，当白板下方显示双人书写  可实现2人同时书写，点击双人书写  可切换回缩放状态。

提示

缩放模式下，无法进行双人书写。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



双人书写

切换**双人书写**模式后，可实现2人同时进行白板书写。


方法

缩放和**双人书写**图标在白板页面的同一位置。当白板下方显示**双人书写**  可实现2人同时书写，当白板下方显示**缩放**  可对白板页面进行缩放，点击**缩放**  可切换回双人书写状态。

提示

双人书写模式下，无法进行页面缩放。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



智能书写

智能书写开启后，选择文字^T，书写的文字将智能识别为印刷体。选择图形^o，绘制的图形将智能识别为规整图形。同时，在文字或图形范围内可通过指尖滑动进行删除。

方法

打开白板页面，点击**设置 > 智能书写**，开启智能书写功能。点击^T 或 ^o 进行智能书写。

提示

- 支持的智能图形包括直线、箭头、圆形、椭圆、正方形、矩形、三角形等图形。
- 智能书写模式下不支持双人书写。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

方式1: 扫码 (华为云会议)

保存&带走

白板文件可通过扫码、保存、导出和邮件四种方式保存或带走。

方法

在白板界面左下角，点击**保存**，根据弹框界面提示选择保存或带走的方式。

提示

- 扫码：使用与界面二维码匹配的手机客户端的**扫一扫**功能扫码带走（华为云会议、WeLink、微信和浏览器）。点击首页右下角**设置 > 高级设置 > 白板 > 白板扫码**，开启该功能，并根据需要设置**扫码模式**。
- 保存：点击首页右下角**设置 > 高级设置 > 白板 > 白板保存本地**。开启该设置后，可将白板文件保存至本地或USB。（保存格式为 .cwb）
- 导出：点击首页右下角**设置 > 高级设置 > 白板 > 白板保存本地**。开启该设置后，可将白板文件导出至本地或USB。（导出格式为 .pdf）
- 邮件：点击首页右下角**设置 > 高级设置 > 发件邮箱设置**。开启该设置后，才能以邮件方式带走白板文件。

远程会议

1. 创建会议
2. 加入会议
3. 共享白板
4. 共享材料
5. 更多会议控制



◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



创建会议 (CloudVC组网)

搭建好CloudVC组网组网环境后，可通过大屏快速创建会议。

方法

点击首页会议图标，进入会议详情页，点击大屏中的**创建会议**一键开会。

提示

创建会议成功后，您将自动成为会议主席。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



创建会议（华为云会议）

搭建好华为云会议组网环境后，可通过大屏快速创建会议。


方法

点击首页会议图标，进入会议详情页，点击大屏中的**创建会议** > **进入会议**快速创建会议。

提示

创建会议成功后，将自动生成会议ID、来宾密码和会议二维码。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

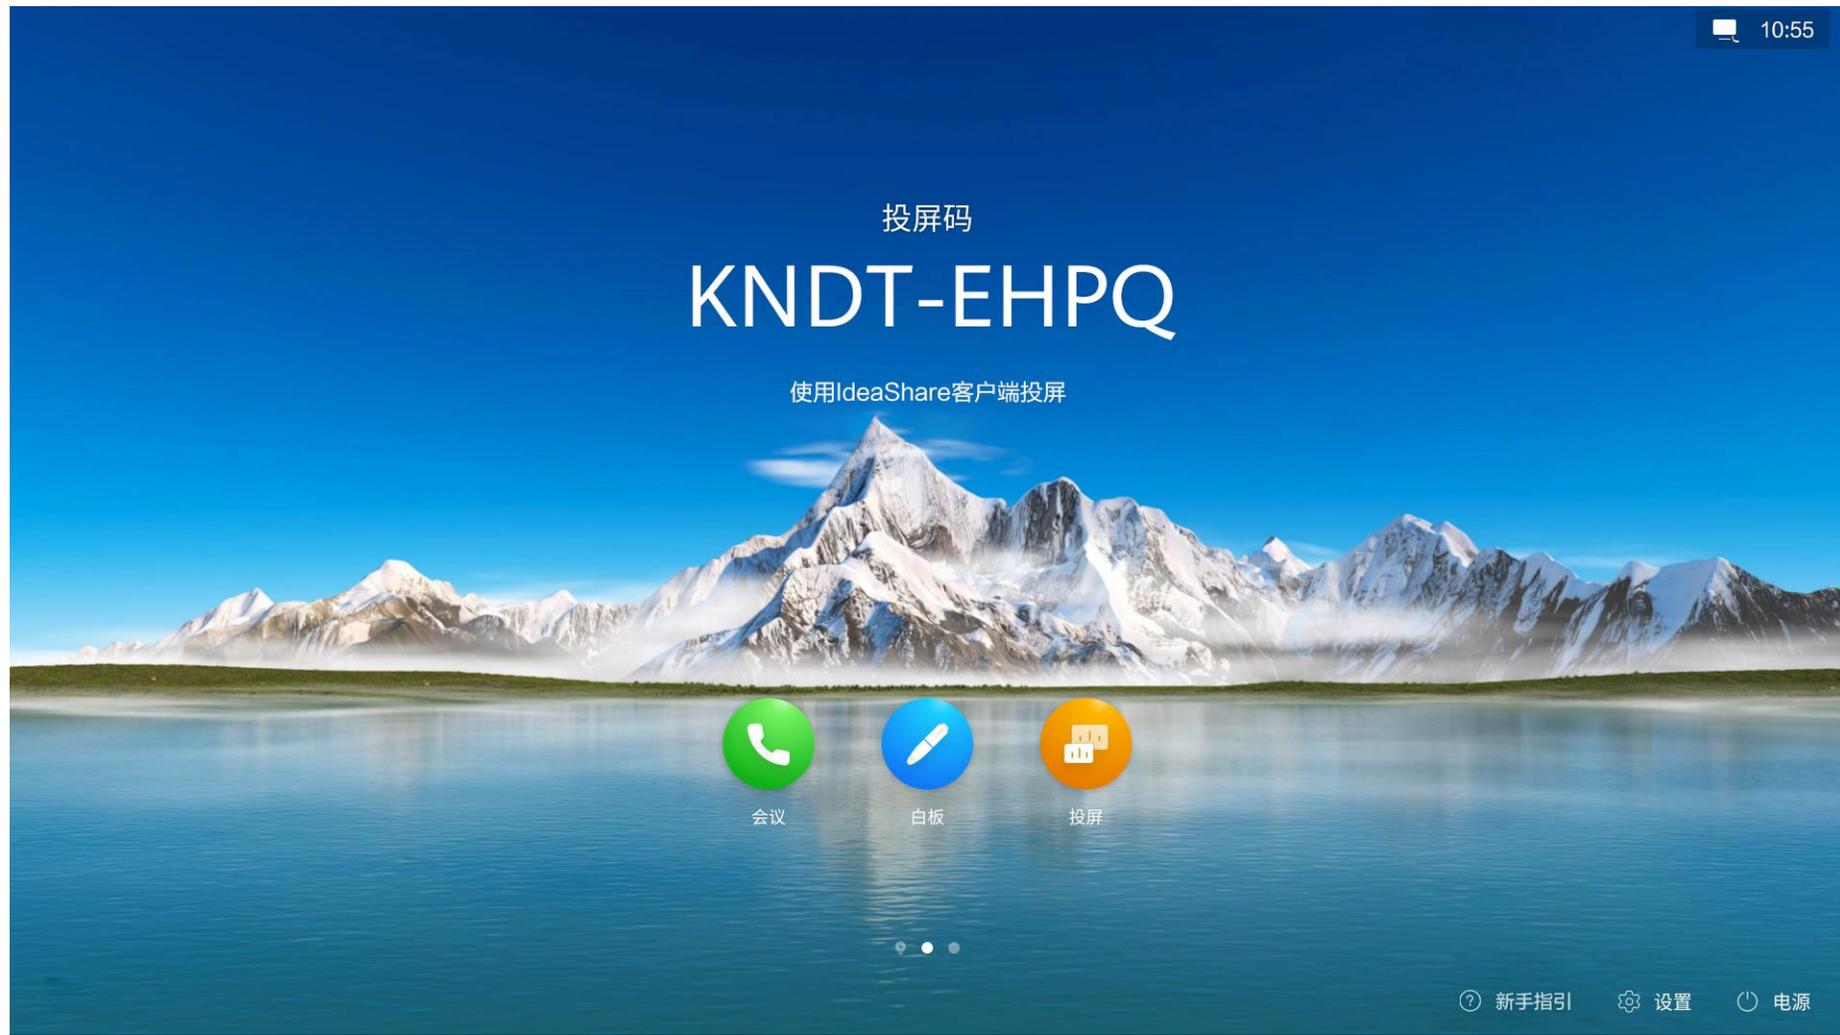

创建会议 (WeLink)

搭建好WeLink组网环境后，可通过大屏快速创建会议。

方法

点击首页会议图标，进入会议详情页，点击大屏中的**创建会议** > **进入会议**快速创建会议。

提示

创建会议成功后，将自动生成会议ID、来宾密码和会议二维码。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放




加入会议 (CloudVC组网)

在CloudVC组网组网环境下，通过会议ID快速加入会议。

方法

点击首页会议图标，进入会议详情页，输入会议ID，点击大屏中的**加入会议**快速入会。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

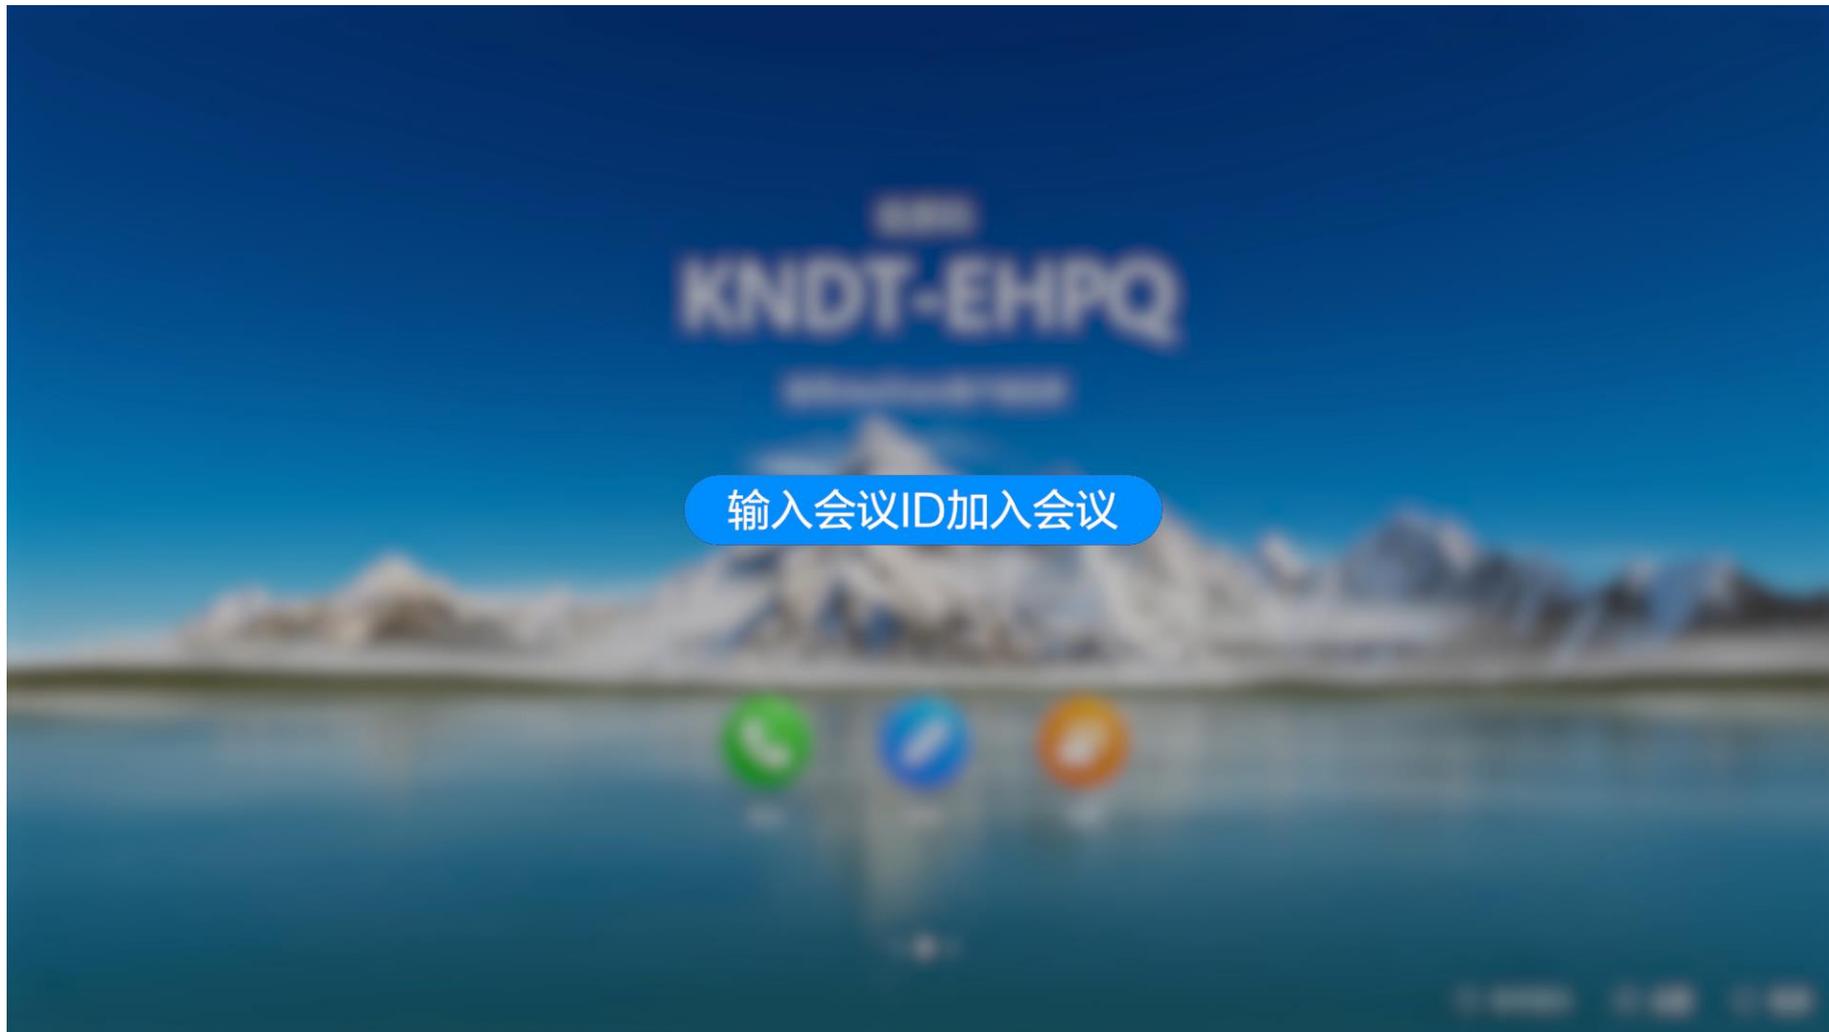


加入会议（华为云会议）

在华为云会议组网环境下，通过会议ID或会议二维码快速加入会议。

方法

- 会议ID：点击首页会议图标，进入会议详情页，输入会议ID并点击**加入**，然后输入来宾密码入会。
- 会议二维码：点击首页会议图标，进入会议详情页，打开华为云会议客户端，点击右上角的**扫一扫**，扫描大屏上的二维码加入会议。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

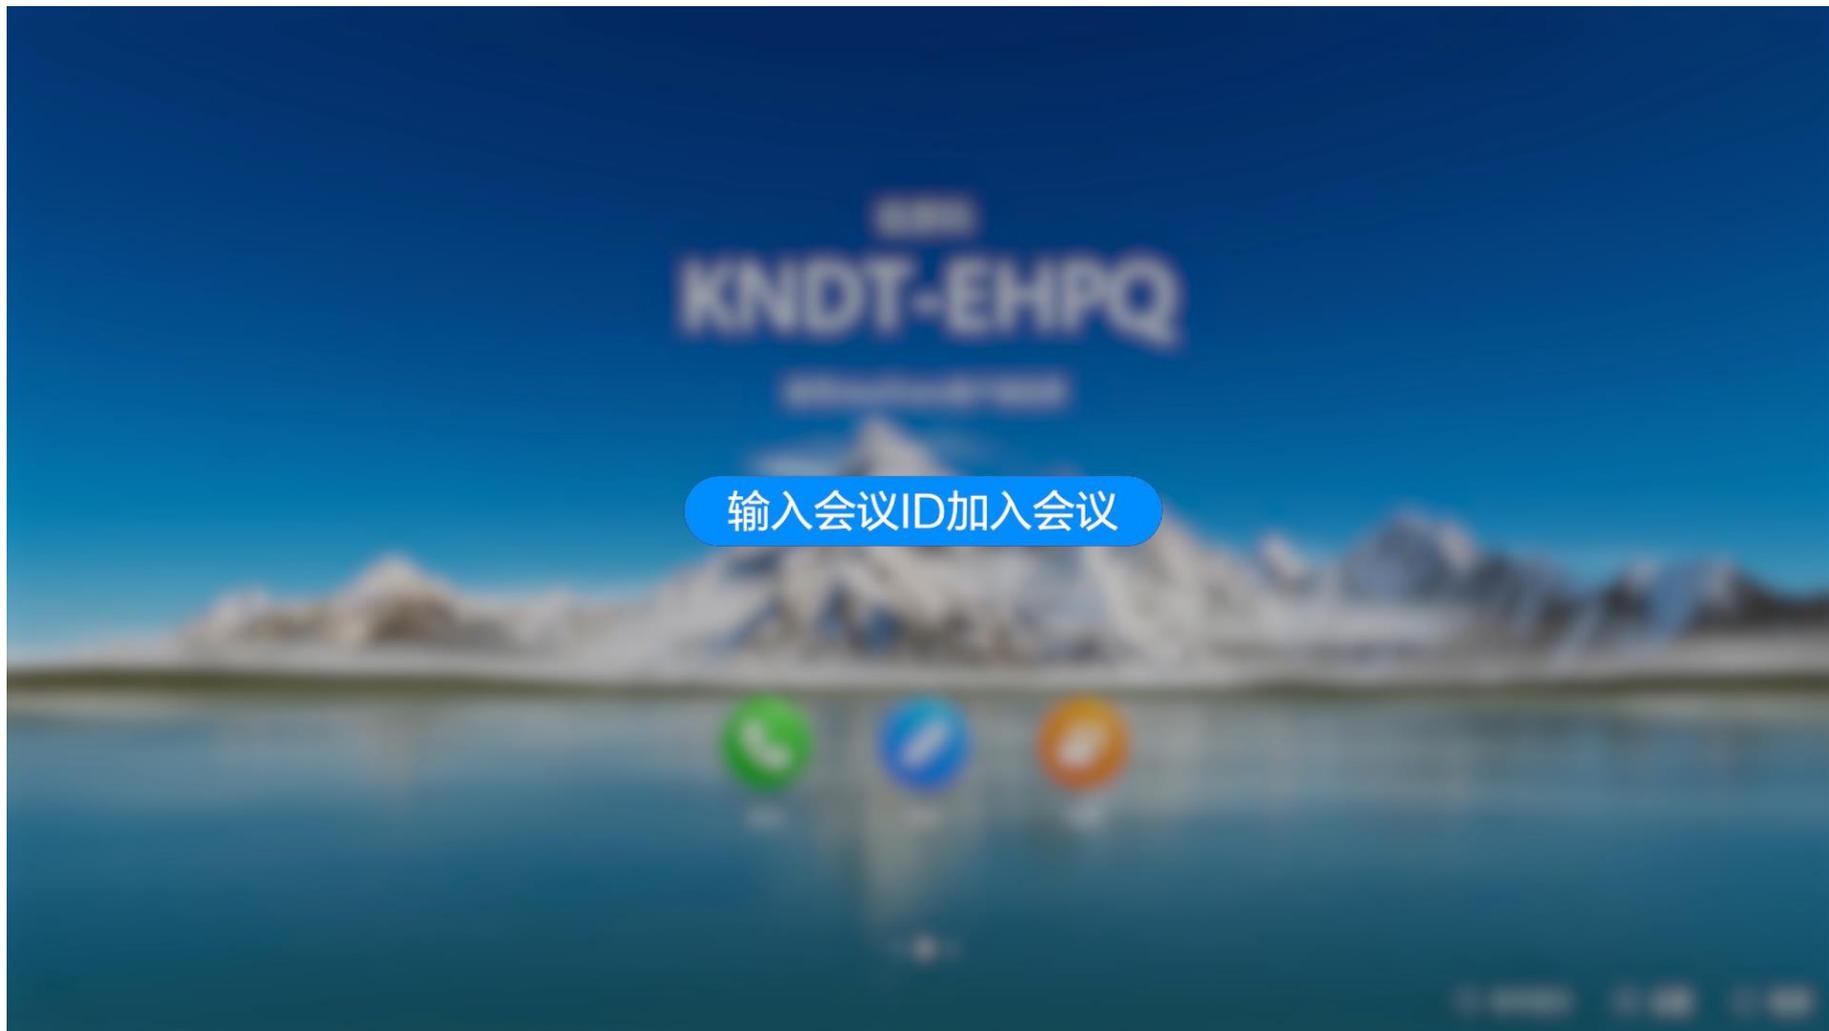


加入会议 (WeLink)

在WeLink组网环境下，通过会议ID或会议二维码快速加入会议。

方法

- 会议ID：点击首页会议图标，进入会议详情页，输入会议ID并点击**加入**，然后输入来宾密码入会。
- 会议二维码：点击首页会议图标，进入会议详情页，打开WeLink客户端，点击右上角的**扫一扫**，扫描大屏上的二维码加入会议。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

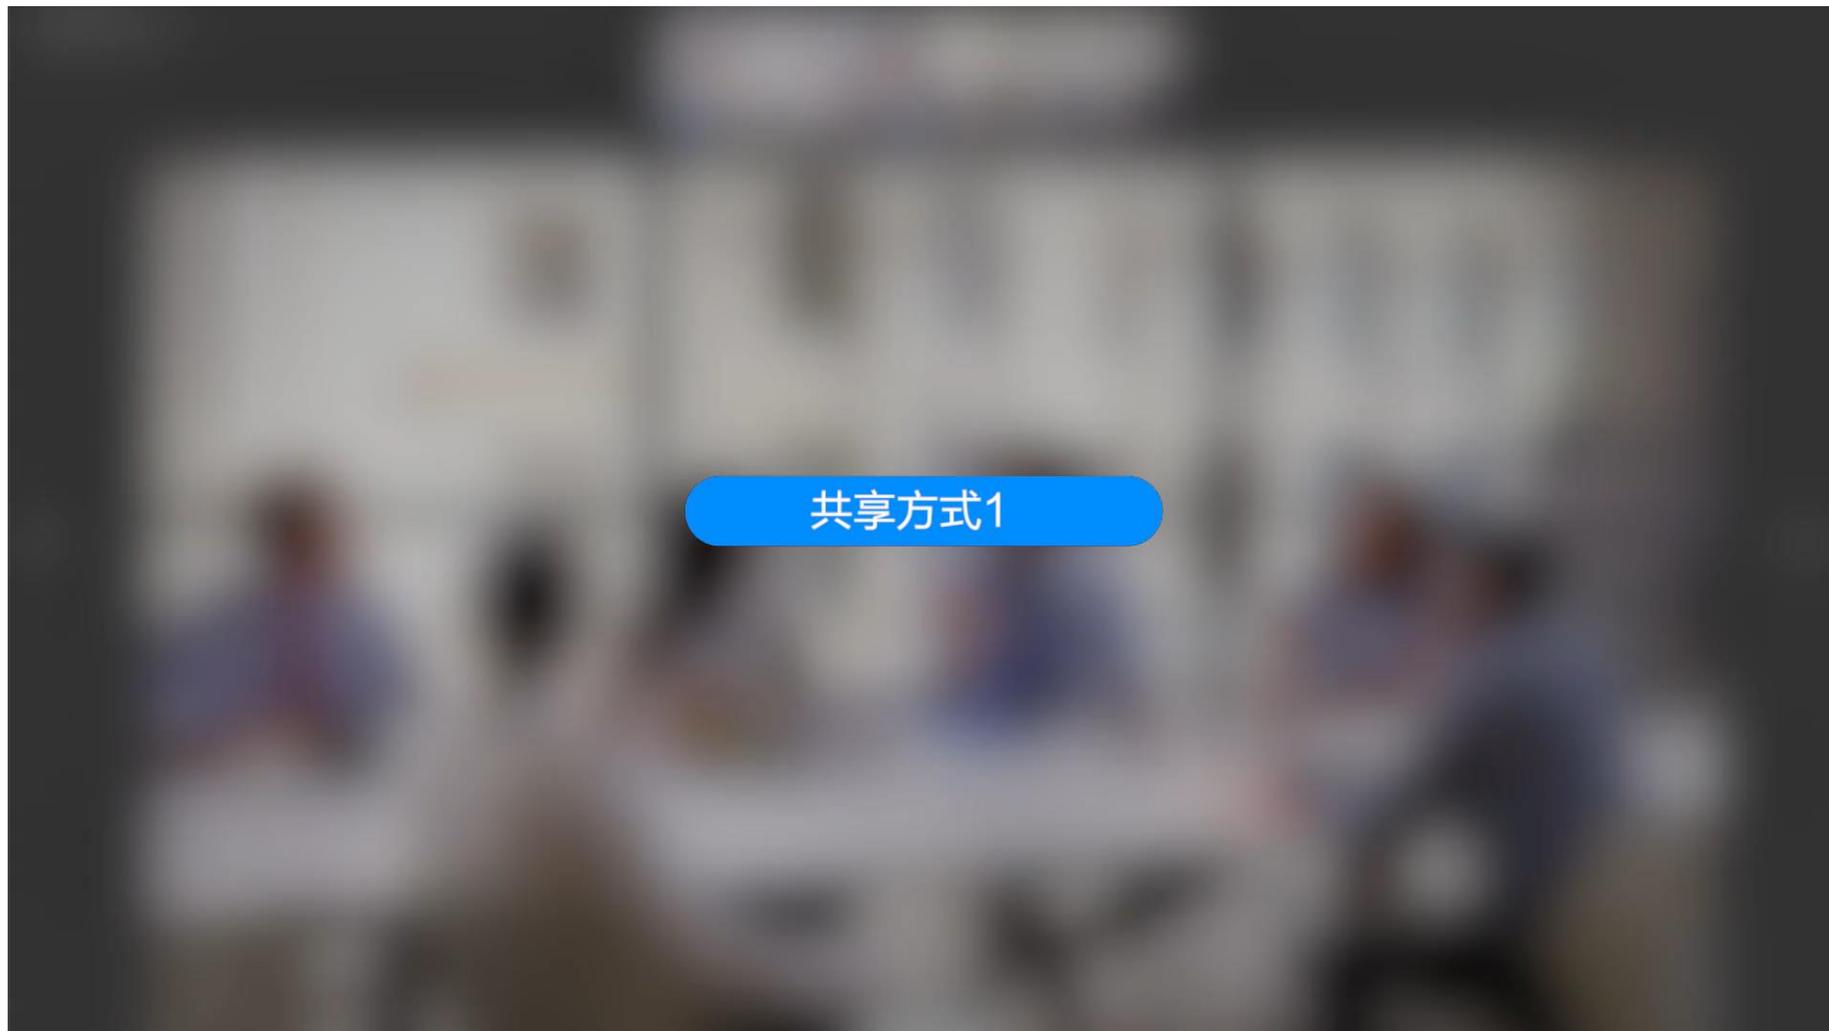

共享白板

在会议中共享白板内容。

方法

- 方式1：在会议界面，点击底部的**会议控制** > **共享**，共享白板内容。
- 方式2：从大屏两侧的  图标中快速进入白板，点击白板界面右下角的**开始共享**，共享白板内容。

提示

共享白板时，可进行双向协作，支持本地会场与远端会场可以同时进行书写。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



共享材料

在会议中共享材料。

方法

在会议中共享材料的方式包括有线投屏、无线投屏以及共享应用。

- 有线投屏：通过线缆连接材料源与大屏进行投屏。
- 无线投屏：通过无线投屏客户端进行投屏。
- 共享应用：在会议中打开应用，点击**发起共享**，即可共享应用的界面。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



会议控制-会议信息

在会议中查看会议信息。

💡 方法

在会议界面，点击左上角的 ⓘ，查看会议信息：会议主题、会议ID、主席密码、来宾密码、会议二维码、高级会议信息和隐藏会议ID。

🔔 提示

查看高级会议信息：即查看音视频参数。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



会议控制-切换画面

在会议中切换会场画面。

方法

在会议界面，拖动或双击主画面上方的小画面可以改变观看的会场。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



会议控制-麦克风

在会议中控制本地麦克风的开关。

🔗 方法

在会议界面，点击底部的会议控制，在会议控制栏中点击**麦克风**，可以开启或关闭本地的麦克风。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



会议控制-扬声器

在会议中调节本地扬声器。

方法

在会议界面，点击底部的会议控制，在会议控制栏中点击**扬声器**，可以调节本地的**扬声器**。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



会议控制-摄像机

在会议中开启或关闭本地摄像机。

方法

在会议界面，点击底部的会议控制，在会议控制栏中点击**摄像机**，可以开启或关闭本地的**摄像机**。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放




会议控制-延长会议

在会议中延长会议时长。

方法

在会议界面，点击底部的会议控制，在会议控制栏中点击**延长会议**，根据需要延长本次会议时长。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

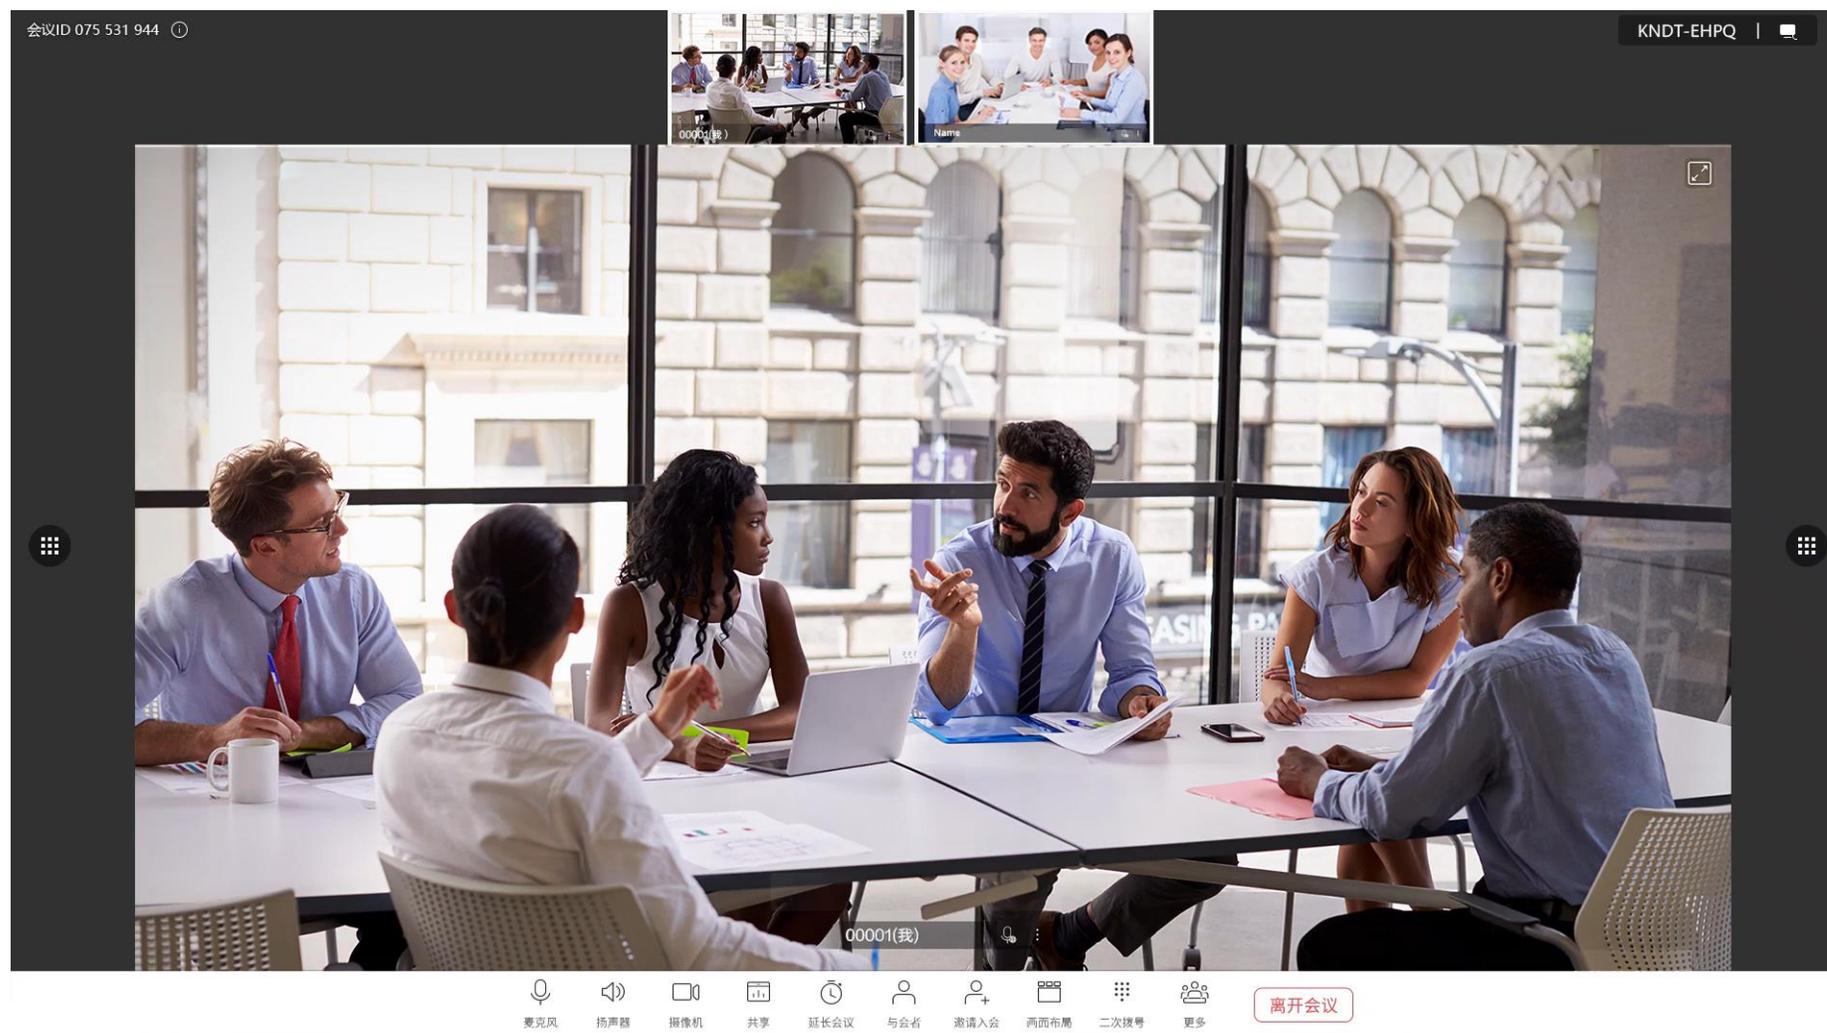

会议控制-与会者

在会议中对与会者进行管理。

方法

在会议界面，点击底部的会议控制，在会议控制栏中点击**与会者**，可进行以下操作：

- 广播：将某个会场推送到主界面，所有会场将观看该会场。
- 选看会场：本地选择想要观看的会场。
- 点名发言：选择会场发言。
- 挂断：挂断所选会场。
- 全部静音：除主席自己外，对其他所有与会者进行静音。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



会议控制-邀请入会

在会议中邀请相同组网下的其他已注册会场入会。

方法

在会议界面，点击底部的会议控制，在会议控制栏中点击邀请入会，搜索或选择联系人。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



会议控制-画面布局

在会议中切换会场的画面布局。

方法

在会议界面，点击底部的会议控制，在会议控制栏中点击画面布局，可切换演讲者视图、画中画视图或画廊视图。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



会议控制-更多

在会议中查看更多会议控制。

方法

在会议界面，点击底部的会议控制，在会议控制栏中点击**更多**，可对以下选项进行设置：

- 会议信息
- 摄像机
- 释放主席
- 申请发言
- 语音助手
- 本地视频画面
- 安全

投屏

1. 手机客户端投屏
2. DLNA投屏
3. Cast+手动投屏
4. NFC一碰投
5. 电脑有线投屏
6. 电脑客户端投屏
7. 智慧投屏器投屏
8. 反向控制



◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



手机客户端投屏

在手机客户端（IdeaShare/华为云会议/WeLink）上输入大屏上的投屏码，将手机内容投到大屏。

方法

1. 根据投屏界面提示，明确需要下载和安装的手机客户端。
2. 在手机应用商店搜索客户端名称IdeaShare、华为云会议或WeLink，下载并完成安装。
3. 将手机与大屏连接到同一网络。
4. 打开对应客户端使用投屏功能。
 - **IdeaShare:** 在APP内输入投屏码，点击**共享屏幕** > **立即开始**。
 - **华为云会议:** 点击APP内右上角, 输入投屏配对码，点击**开始投屏** > **立即开始**。
 - **WeLink:** 点击APP内右上角“+”选择**投影**，输入投影码，点击**投影** > **立即开始**。

提示

- 安装IdeaShare手机客户端的系统版本要求：
Android操作系统: Android 8.0及以上系统（Android 10.0及以上系统支持声音投屏）。
iOS操作系统: iOS 13.0及以上版本。
- 配置投屏客户端模式：登录Web界面（打开大屏上的浏览器，输入地址127.0.0.1，缺省帐号密码为admin/Change_Me），选择**应用** > **无线投屏** > **参数配置**，把**类型**配置为**IdeaShare/华为云会议/WeLink**，模式配置为**离线模式**，实现对手机客户端投屏。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



DLNA投屏

基于DLNA协议，将手机上的多媒体播放器内容以无线投屏的方式投到大屏。

方法

将手机与大屏连接到同一局域网。

方式1（APP投屏）：

1. 进入手机上的视频APP并打开任意视频，点击视频上方的 **TV** 搜索大屏设备。
2. 在搜索列表中选择可连接的大屏设备开启投屏。

方式2（本地资源投屏，仅华为手机）：

1. 从手机状态栏向下滑出通知面板（可继续下滑），点亮**无线投屏**，搜索可连接的大屏设备。
2. 连接成功后，打开华为手机自带的图库、华为音乐APP或华为视频APP开启投屏。

提示

- 可实现DLNA投屏的网络连接方式如下：
 - 手机和大屏连接同一Wi-Fi。
 - 大屏连接有线网络，手机连接大屏热点。
 - 大屏连接有线网络，手机连接Wi-Fi，且该有线网络与该Wi-Fi属于同一局域网内。
- 当手机充当热点给大屏提供网络时，该手机无法开启DLNA投屏。
- 支持该功能的手机系统：Android 7.0以上系统，iOS 9.0以上系统。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



Cast+手动投屏

基于Cast+协议，将手机上的内容以无线投屏的方式投到大屏。


方法

1. 将手机与大屏连接到同一局域网。
2. 从手机状态栏向下滑出通知面板（可继续下滑），点亮**无线投屏**，搜索可连接的大屏设备。
3. 在搜索列表中选择可连接的大屏设备开启投屏。

提示

- 首次使用Cast+投屏功能需输入连接码。
- 可实现Cast+手动投屏的网络连接方式如下：
 - 手机和大屏连接同一Wi-Fi。
 - 大屏连接有线网络，手机连接大屏热点。
 - 大屏连接有线网络，手机连接Wi-Fi，且该有线网络与该Wi-Fi属于同一局域网内。
- 当手机充当热点给大屏提供网络时，该手机无法开启Cast+手动投屏。
- 支持手动投屏的手机系统：EMUI 10.1.0及以上版本，Magic UI 3.1及以上版本，HarmonyOS 2.0.0版本。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

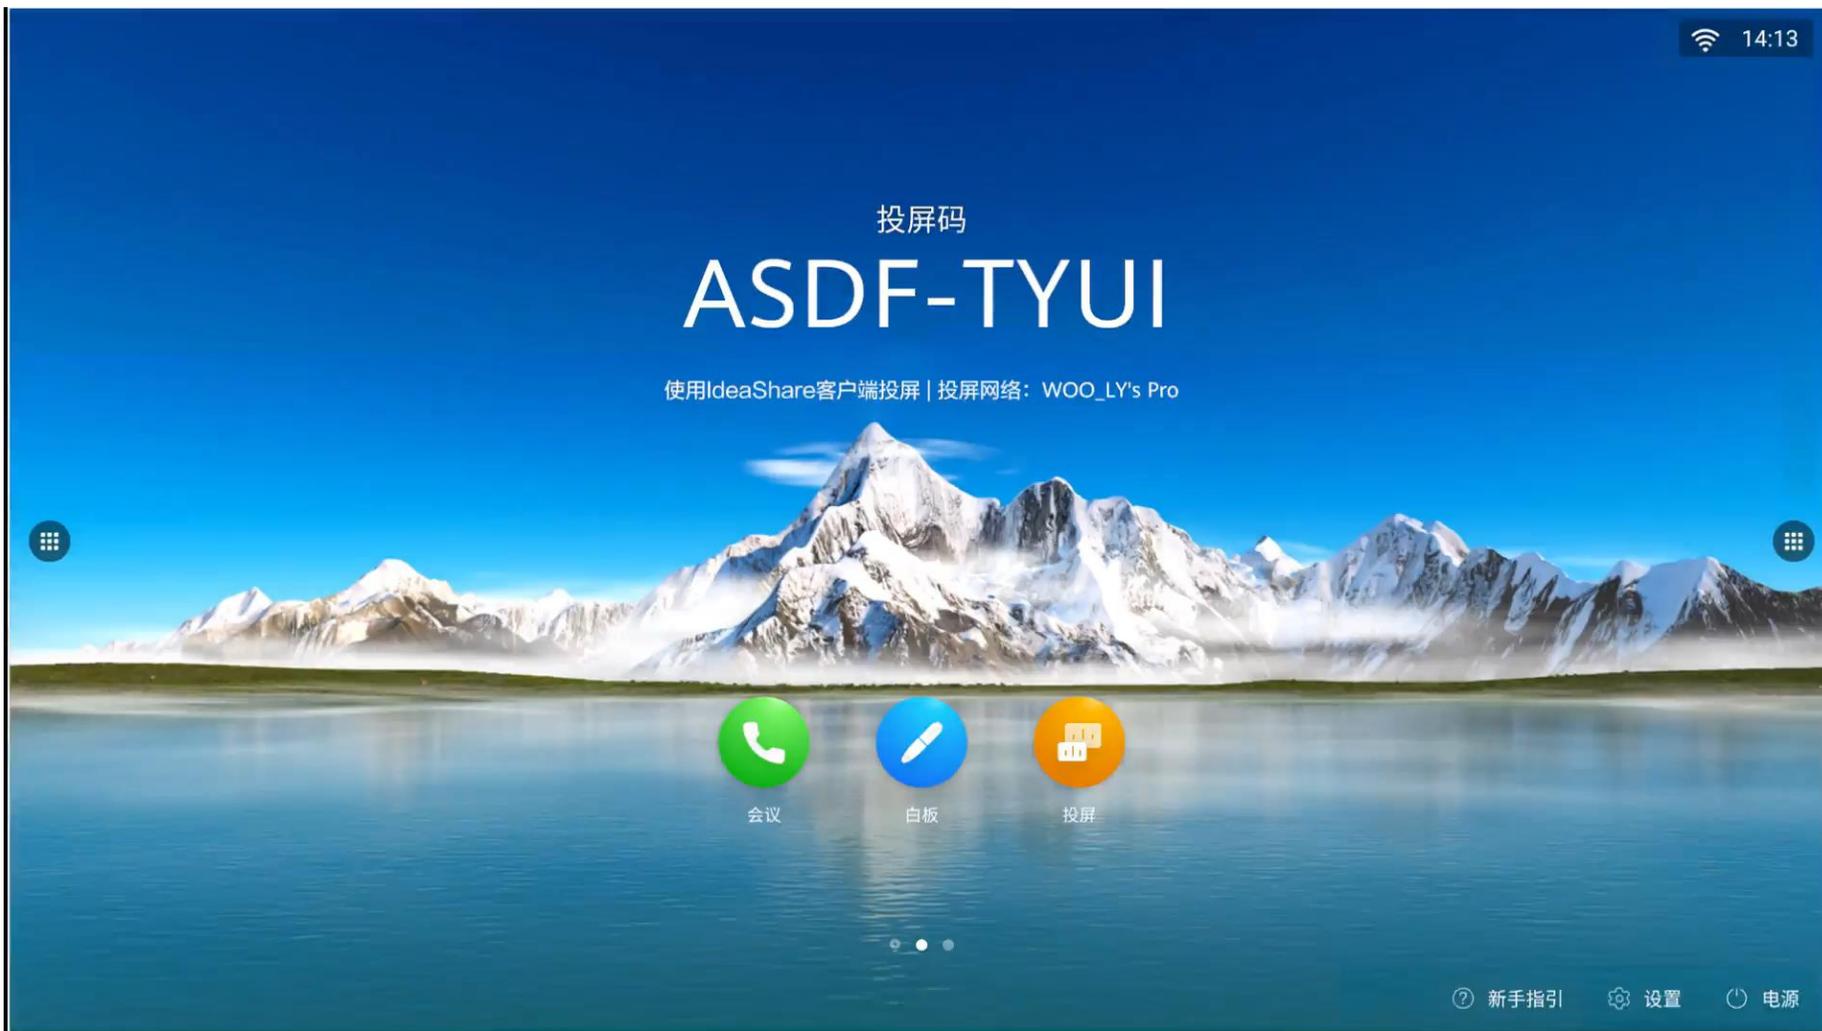

NFC一碰投

将拥有NFC功能的手机紧贴大屏的NFC感应区域，成功连接设备后可将手机内容投到大屏。


方法

1. 将手机与大屏连接到同一局域网。
2. 从手机状态栏向下滑出通知面板（可继续下滑），点亮**NFC**，将手机NFC感应区域（背部摄像头区域）紧贴大屏NFC感应区域（大屏右下角 **N** 区域）。
3. 感应成功后，在大屏上点击**连接**按钮开启投屏。

提示

- 可实现NFC一碰投的网络连接方式如下：
 - 手机和大屏连接同一Wi-Fi。
 - 大屏连接有线网络，手机连接大屏热点。
 - 大屏连接有线网络，手机连接Wi-Fi，且该有线网络与该Wi-Fi属于同一局域网内。
- 当手机充当热点给大屏提供网络时，该手机无法开启NFC一碰投。
- 支持该功能的手机系统：
 - 华为Mate40系列：EMUI11.0.0.135及以上版本。
 - 其他华为手机：EMUI11.0.0.150及以上版本，HarmonyOS 2.0.0版本。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

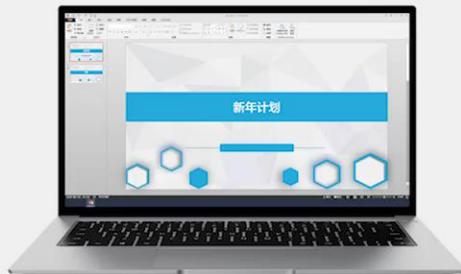

电脑有线投屏

使用HDMI线缆连接电脑和大屏，将电脑内容投到大屏。

方法

1. 使用HDMI线缆连接电脑和大屏。
2. 待连接成功后，从首页的投屏图标进入，点击投屏界面下方的**打开**按钮开始投屏。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

电脑客户端投屏（IdeaShare）

电脑客户端投屏

在电脑客户端（IdeaShare/华为云会议/WeLink）上输入大屏上的投屏码，将电脑内容投到大屏。

方法

1. 在电脑上打开huaweicloud.com，搜索IdeaShare、华为云会议或WeLink，下载并完成安装。
2. 将电脑与大屏连接到同一网络。
3. 打开对应客户端使用投屏功能。
 - **IdeaShare**：输入大屏上的投屏码，点击**共享屏幕**开启投屏。
 - **华为云会议**：点击右上角的，输入大屏上的投屏码，点击**投影**开启投屏。
 - **WeLink**：点击左下角的，输入大屏上的投屏码，点击**投影**开启投屏。

提示

配置投屏客户端：登录Web界面（打开大屏上的浏览器，输入地址127.0.0.1，缺省帐号密码为admin/Change_Me），选择**应用 > 无线投屏 > 参数配置**，把**类型**配置为**IdeaShare/华为云会议/WeLink**，**模式**配置为**离线模式**，实现对应电脑客户端投屏。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



智慧投屏器投屏

无需下载任何投屏软件，使用智慧投屏器即可实现电脑快速投屏。

方法

1. 将智慧投屏器插入大屏，等待大屏提示**配对成功**后将其拔出。
2. 再将智慧投屏器插入电脑，与电脑进行连接。
首次使用需要双击驱动器或者在驱动器路径下双击IdeaShare Key.exe手动完成安装。
3. 等待电脑提示**连接成功**后，按压智慧投屏器中间位置开启无线投屏，再次按压可关闭投屏。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



反向控制

反向控制，即在投屏状态下通过大屏反向控制手机或电脑。


方法

投屏成功后，在大屏下方的**工具栏**，点击**反向控制**，实现大屏反向控制手机或电脑。

提示

支持反向控制的投屏方式包括：

- 电脑客户端投屏
- 智慧投屏器投屏
- 电脑HDMI有线投屏：需要额外连接Type-B转Type-A线才能实现反向控制。

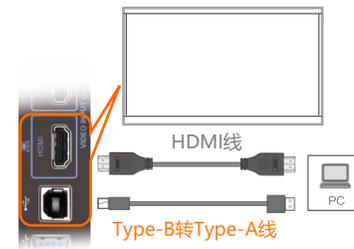

OPS

1. 使用OPS
2. 遥控精灵



◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



使用OPS

OPS为大屏可选硬件，自带Windows 10企业版操作系统，正常开机联网后可以自动激活。

方法

在大屏背部安装或卸载OPS时，请确认大屏处于硬下电状态（通过关闭物理电源开关），否则可能导致OPS异常。如在上电时安装OPS，请重新硬下电再上电，才可正常使用OPS。大屏支持Android模式和Windows模式。

- Android模式：默认配置。OPS作为大屏的一个应用呈现。在该模式下点击首页左下角Windows图标可进入OPS。点击Home键，可返回首页。
- Windows模式：大屏作为显示屏，仅呈现OPS。切换Windows模式方法为在首页右下角点击**设置 > 高级设置 > 切换至Windows模式**，点击**开启**。在该模式下从大屏左侧边缘向右滑动可调出设置页面，点击**高级设置**，可切换回Android模式。

提示

- 调用大屏内置麦克风：点击首页右下角**设置 > 高级设置 > Windows第三方应用权限**，点击**开启**。
- 调用软键盘：点击Windows**设置 > 设备 > 输入 > 触摸键盘**，开启**不处于平板电脑模式且未连接键盘时显示触摸键盘**。
- 安全设置：点击首页右下角**设置 > 高级设置 > 高级设置密码**，设置密码后，Android模式或Windows模式下进入高级设置都需要密码。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



遥控精灵

遥控精灵为大屏的可选配件。遥控精灵可实现多种终端的日常操作，提供便捷的控制功能。

方法

在使用遥控精灵前，需要切换USB模式：在大屏右下角点击**设置** > **高级设置** > **USB接口**，将**模式**选为**Android模式**。切换完成后将遥控精灵接收器直接插入大屏左侧USB Type-A接口即可开始使用。遥控精灵能实现以下功能：

- 终端休眠/唤醒（纯Windows模式下不支持）
- 翻页上一页
- 翻页下一页
- 激光笔（支持单击选中）
- 开启/关闭麦克风（纯Windows模式下不支持）
- 静音/取消静音（纯Windows模式下不支持）
- 开启/关闭摄像机（纯Windows模式下不支持）
- 增大音量
- 减少音量


提示

投屏场景下，遥控精灵仅支持在WeLink、IdeaShare、华为云会议三款投屏软件上使用。

AI

1. 语音助手
2. 人脸签到
3. 电子名牌
4. 智能音幕
5. 智能导播
6. 实时字幕
7. 会议记录



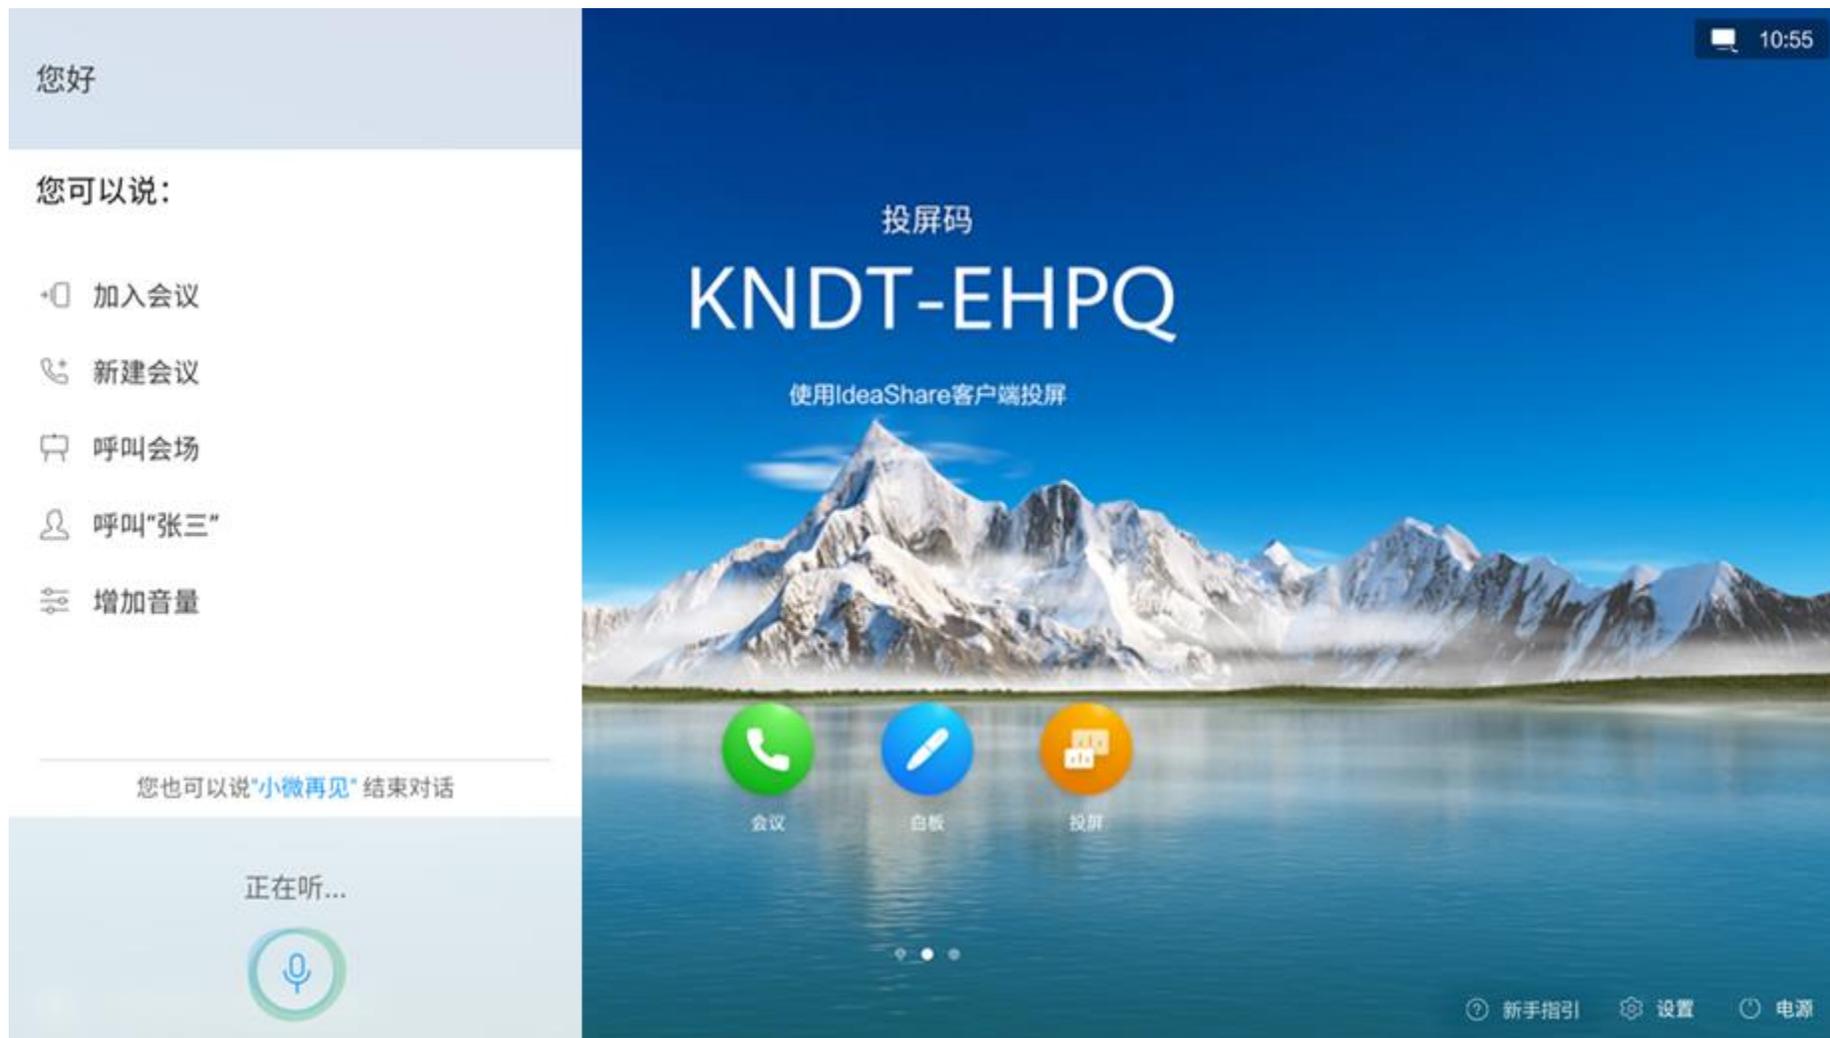

语音助手

通过唤醒词：小微、小微.....唤醒智能语音助手小微，唤醒后说出操作指令，大屏便可完成相应操作，从而享受到人工智能带来的便捷和智能化办公体验。

方法

点击**设置** > **语音助手**开启语音助手功能，对着麦克风呼喊“小微，小微”唤醒智能语音助手，唤醒后执行以下指令：

- 呼叫/取消呼叫会场
- 新建会议
- 加入会议
- 延长会议
- 添加/删除会场
- 投屏/取消投屏
- 增大/减小音量
- 音量最大/音量最小
- 智能诊断
- 打开/隐藏白板

提示

语音呼叫只能呼通以下会场或会议：

- 会场已在联系人中且在线的会场。
- 正在召开的会议。



人脸签到 (CloudVC组网)

通过人脸识别进行签到。

方法

点击首页右下角**设置** > **人脸签到**开启人脸签到功能。

提示

当大屏检测到人脸识别服务器时，支持人脸签到功能。人脸签到支持以下模式：

- **自动**：会议前为全屏签到（全屏视频模式），点击上拉框可以切换为全屏签到（全屏列表模式）。入会后为后台签到模式。
- **后台签到**：大屏首页左下角显示已签到人数，点击后可以查看已签到人员及未签到人员。
- **全屏签到（全屏视频模式）**：全屏显示视频，屏幕下方是签到列表。
- **全屏签到（全屏列表模式）**：全屏显示签到信息，屏幕右上角显示视频。



电子名牌 (CloudVC组网)

在会议中，通过人脸识别功能自动识别出人名。

方法

点击主页右下角**设置** > **电子名牌**，开启电子名牌功能。



智能音幕


在会议中开启智能音幕，实现远端与会者只听到音幕内的发言，避免嘈杂环境干扰。

方法


点击主页右下角**设置** > **高级设置** > **智能音幕**，开启智能音幕功能。启用后可以调节智能音幕的拾音范围。

拾音范围示意图：

拾音范围：小

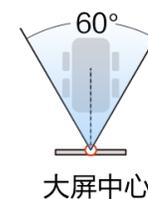

拾音范围：大

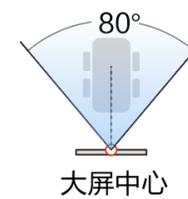

提示

以下情况不支持智能音幕：

- 大屏已连接外接麦克风。
- 当前会议已启用双声道。
- 安卓系统下的第三方会议应用。



语音跟踪模式

Auto-Framing模式



智能导播

开启智能导播，实现会议中的语音跟踪和Auto-Framing功能。

方法

点击主页右下角**设置** > **摄像机** > **智能导播**，开启智能导播功能。如果同时开启**未入会跟踪**，则入会前也支持智能导播功能。

提示

智能导播支持语音跟踪模式和Auto-Framing模式。IdeaHub S不支持语音跟踪模式。

语音跟踪：当有与会者发言且摄像机检测到人脸时，自动调整摄像机到发言人的方向。当会场中无人发言时，根据与会者人数和位置自动调整摄像机焦距，显示会场所有与会者的图像。

Auto-Framing：通过摄像机全景检测，根据与会者的人数和位置自动调整摄像机焦距，显示会场所有与会者的图像。



实时字幕 (CloudVC组网)


开启实时字幕功能后，在会议中可实时将通话内容转变为字幕显示，显示过程中支持智能矫正功能。

方法

1. 通过SMC会议管理页面召开会议，点击 **预订会议 > 高级参数 > AI能力 > 实时字幕**。
2. 在会议中，主席会场点击大屏的会控按钮的 **更多 > 实时字幕**可以开启或关闭实时字幕功能。

提示

- 当前仅IdeaHub Enterprise支持实时字幕功能。
- 适配组网：CloudVC (SMC组网) 21.0及以上版本。
- 由大屏侧发起的多点会议不支持开启实时字幕。
- 所处环境尽量避免过于嘈杂，在相对安静的环境下字幕识别准确度会更好。实时字幕建议在会议室场景下体验。
- 当开启智能音幕后，智能音幕区域外的声音不会呈现在实时字幕中。
- **本会场实时字幕**：配置本会场在会议中是否显示实时字幕。
- **字幕大小**：本会场实时字幕显示的字体大小。

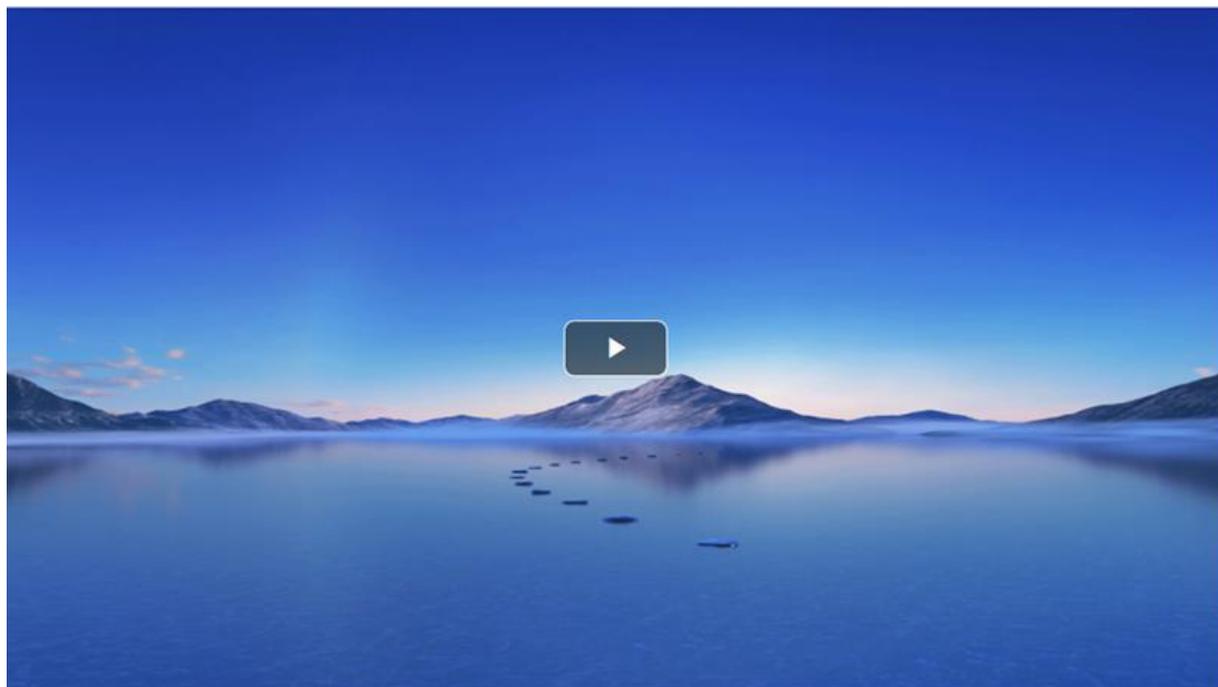

会议纪要 分段视频 内容下载

搜索

	Billy	00:00:01	Notice these are all fashion "no content" useless pretty websites.			
	Jack	00:00:02	Nice			
	Jack	00:00:03	"			

会议记录 (CloudVC组网)

开启会议记录功能后，会议结束可以在RSE Web界面查看所有人的发言记录，支持添加、修改发言记录，并提供一键下载会议记录功能，助力高效完成会议记录的整理和输出。

方法

1. 通过SMC会议管理页面召开会议，点击**预约会议 > 高级参数 > AI能力 > 会议记录**。
2. 在会议中，主席会场点击大屏的会控按钮的**更多 > 会议记录**可以开启或关闭会议记录功能。

提示

- 当前仅IdeaHub Enterprise支持会议记录功能。
- 适配组网：CloudVC (SMC组网) 21.0及以上版本。
- 由大屏侧发起的多点会议不支持开启会议记录。
- 当开启智能音幕后，智能音幕区域外的声音不会呈现在会议记录中。
- **会议记录署名**：开启后，会议记录可以显示发言人的名字。

更多

1. 定制与演示
2. 更换壁纸
3. 首页应用自定义
4. 下载应用
5. 投屏批注
6. 应用批注



◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



定制与演示

根据活动主题需求，自由定制负一屏的展示样式。

方法

1. 在大屏首页往右滑动至负一屏。
2. 在负一屏界面左下角，点击**模板**。
3. 选择对应模板后，自由编辑模板上的文字。
4. 编辑完成后，点击屏幕，在大屏下方弹出**开始展示**，点击**开始展示**即可全屏展示该页面。

提示

- 负一屏当前只支持更换本地或U盘中的图片为自定义背景，图片格式支持bmp、jpg、jpeg和png四种格式。
- 添加自定义背景时，图片分辨率最大不超过8K（7680x4320），图片大小不能超过30M。建议添加宽高比为16:9的图片，否则会等比例缩放。
- 点击**恢复**可将已编辑过的模板恢复至初始状态。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

方式1

更换壁纸

更换大屏首页的壁纸。壁纸包括大屏自带的壁纸和新导入的壁纸。

方法

方式1：长按大屏首页，可自由选择界面弹出的壁纸进行更换。

方式2：点击首页右下角**设置** > **壁纸** > **设置壁纸**来更换壁纸。

提示

- 通过登录Web界面可导入新壁纸，每次仅支持导入一张，且新导入的壁纸会替换之前导入的壁纸。导入的壁纸仅支持jpg或png格式，大小不超过8MB，支持1080P和4K图片，其他分辨率的图片拉伸显示。
- Web导入壁纸路径：**系统配置** > **界面显示** > **触控屏界面** > **自定义壁纸**。

© 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

方式1

首页应用自定义

对首页的应用图标进行自定义显示和排列。

方法

点击首页右下角**设置** > **高级设置** > **应用管理** > **权限管理**，开启**允许首页自定义应用**。启用后允许任何人在此设备上自定义首页。


方式1：在首页上长按任意一个应用图标，点击 。

方式2：在大屏首页往左滑动至应用列表页，并长按任意一个应用图标，点击**首页自定义**。

提示

首页最多呈现6个APP图标。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放

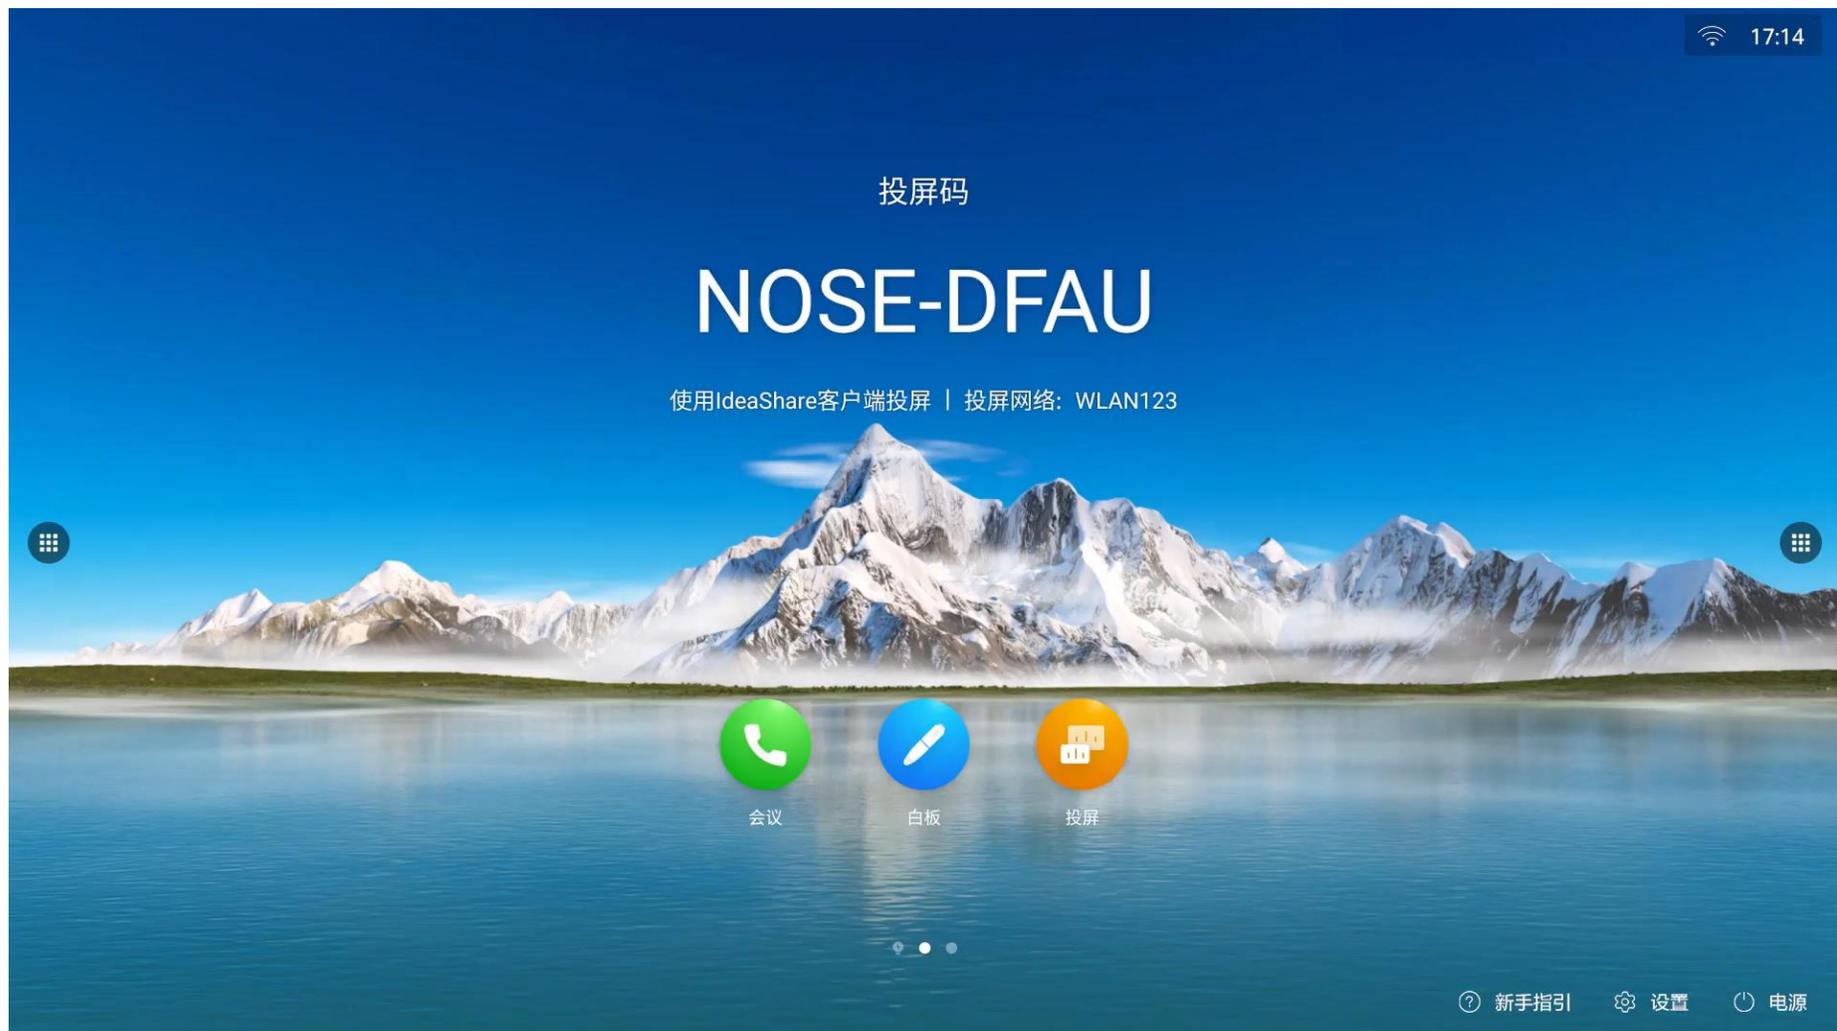

下载应用

在华为应用市场下载安装第三方应用。

方法

1. 下载应用前，请确保已连接网络，且大屏可访问互联网。
2. 在大屏首页往左滑动至应用列表界面，进入**华为应用市场**，搜索下载并安装应用。

提示

- WPS、华为视频、网易云音乐、腾讯会议Rooms为预置下载应用，可直接点击下载并安装。
- 其他下载方式：在**应用列表**界面，点击**浏览器**，可以通过**浏览器**搜索下载并安装应用，或通过USB将安装包导入到大屏中，点击**文件管理**，找到上传的安装包并安装应用。
- 部分网站可能存在浏览器兼容性问题。如果使用预置浏览器访问网站出现视频播放类问题，建议下载其他浏览器进行访问。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



投屏批注

在投屏时，对投屏页面上的重点内容添加批注，批注完后可保存带走。

方法

1. 投屏成功后，在大屏下方的**工具栏**中，点击**批注**添加重要批注。
2. 点击**保存**，根据弹框界面提示选择保存或带走的方式。

提示

保存或带走方式包括**扫码**、**保存**、**导出**和**邮件**。详见：[保存&带走](#)。

◎ 鼠标移至下方视频，点击 ▶ 播放



应用批注

在打开应用时，对应用页面上的重点内容添加批注，批注完后可保存带走。

方法

1. 打开某个应用，在大屏下方的**工具栏**中，点击**批注**添加重要批注。
2. 点击**保存**，根据弹框界面提示选择保存或带走的方式。

提示

保存或带走方式包括**扫码**、**保存**、**导出**和**邮件**。详见：[保存&带走](#)。



THANKS