


IdeaShare投屏专题

介绍不同场景下IdeaShare投屏的配置及操作

助你稳稳实现IdeaShare投屏

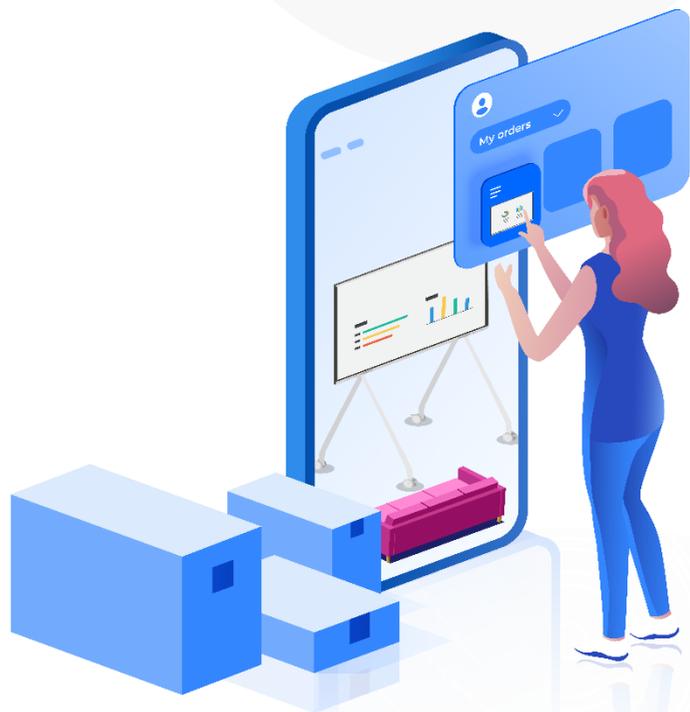

目录 /Contents

01 下载并安装客户端

电脑客户端

手机客户端

02 配置网络及投屏参数

通过有线网络投屏的参数配置

通过Wi-Fi投屏的参数配置

通过大屏热点投屏的参数配置

通过手机热点投屏的参数配置

03 本地投屏

04 上传日志

01 下载并安装客户端

介绍客户端的下载安装以及推荐使用的操作系统。

电脑客户端

在电脑上打开<https://www.huaweicloud.com/product/ideahub/ideashare.html>，下载IdeaShare并完成安装。

提示

推荐使用以下版本的操作系统：

- 32位和64位的Windows操作系统：Windows 7、Windows 8、Windows 8.1和Windows 10。
- macOS操作系统：macOS 10.13.6及以上。

手机客户端

方法一：扫描下方二维码，根据操作提示下载并安装IdeaShare手机客户端。



扫码下载IdeaShare

方法二：华为或iOS手机，可在手机应用商店搜索IdeaShare，下载并完成安装。

提示

推荐使用以下版本的操作系统：

- Android 8.0及以上版本。
- iOS 13.0及以上版本。

02 配置网络及投屏参数

为了将电脑或者手机的屏幕和声音投放到大屏上，需要保证电脑或者手机的网络与大屏的网络能够互通。下面介绍四种不同的网络情况及对应的投屏参数配置。

通过有线网络投屏的参数配置

- 1 把电脑的网线和大屏的网线分别连接好，并检查电脑和大屏网络是否互通。

提示

在电脑的CMD命令窗中Ping大屏的有线网络IP地址，如果能Ping通，则说明电脑跟大屏网络可以互通。

- 2 在大屏首页左滑进入应用列表，打开浏览器，输入127.0.0.1，登录Web界面。用户名和缺省密码分别为admin和Change_Me。
- 3 选择应用 > 无线投屏 > 参数配置，按照下图设置参数并保存。

提示

投屏码格式为8位数字时，大屏和电脑的网络必须互通，且两者IP地址的首段必须相同。为了保证成功投屏，建议在复杂网络下把投屏码格式设置为8位字母。

参数配置 已连接设备列表(0)

类型

显示投屏码 启用 禁用

IdeaShare 模式

投屏码策略

投屏码有效期

投屏码格式

只允许Wi-Fi连接 启用 禁用

参数配置 已连接设备列表(0)

类型

显示投屏码 启用 禁用

IdeaShare 模式

投屏码策略

投屏码有效期

投屏码格式

只允许Wi-Fi连接 启用 禁用

通过Wi-Fi网络投屏的参数配置

- 1 把需要投屏的电脑或者手机启用Wi-Fi，且连接到可用的Wi-Fi网络。
- 2 在大屏右下角选择**设置 > 高级设置 > Wi-Fi**，启用大屏的Wi-Fi，并与电脑或者手机连接同一个Wi-Fi网络。
- 3 在大屏首页左滑进入应用列表，打开浏览器，输入127.0.0.1，登录Web界面。用户名和缺省密码分别为**admin**和**Change_Me**。
- 4 选择**应用 > 无线投屏 > 参数配置**，按照下图设置参数并保存。

通过大屏热点投屏的参数配置

- 1 在大屏右下角选择**设置 > 高级设置 > 无线热点**，启用大屏的无线热点，设置热点名称和热点密码并保存。
- 2 在大屏右下角选择**设置 > 高级设置 > Wi-Fi**，禁用大屏的Wi-Fi。
- 3 把需要投屏的电脑或者手机连接到大屏的无线热点。
- 4 在大屏首页左滑进入应用列表，打开浏览器，输入127.0.0.1，登录Web界面。用户名和缺省密码分别为**admin**和**Change_Me**。
- 5 选择**应用 > 无线投屏 > 参数配置**，按照下图设置参数并保存。

参数配置 已连接设备列表(0)

类型

显示投屏码 启用 禁用

IdeaShare 模式

投屏码策略

投屏码有效期

投屏码格式

只允许Wi-Fi连接 启用 禁用

通过手机热点投屏的参数配置

- 1 开启手机的个人热点。
- 2 在大屏右下角选择设置 > 高级设置 > Wi-Fi，启用大屏的Wi-Fi，连接到手机的个人热点。
- 3 在大屏首页左滑进入应用列表，打开浏览器，输入127.0.0.1，登录Web界面。用户名和缺省密码分别为admin和Change_Me。

- 4 选择应用 > 无线投屏 > 参数配置，按照下图设置参数并保存。

i 提示

通过iOS手机的个人热点投屏时，需要把投屏码格式设置为8位字母。
Android手机无此限制。

参数配置 已连接设备列表(0)

类型

显示投屏码 启用 禁用

IdeaShare 模式

投屏码策略

投屏码有效期

投屏码格式

只允许Wi-Fi连接 启用 禁用

03 本地投屏

介绍本地投屏的操作步骤。

- 1 在电脑或者手机上打开IdeaShare客户端。
- 2 输入大屏右上角的投屏码。



- 3 点击**共享屏幕**，可以把电脑或者手机的屏幕共享到大屏。
勾选**投放音频**，可以把电脑的声音投放到大屏。
点击**遥控器**，可以对大屏的麦克风、扬声器等进行简单的控制。



04 上传日志

当客户投屏遇到问题时，可通过上传日志，帮助技术团队更快的定位、解决问题。

- 1 在电脑或者手机上打开IdeaShare客户端。
- 2 点击左上角的更多按钮 ，在展开的菜单中点击**上传日志**。
- 3 根据实际情况，填写**问题类型**、**问题描述**、**联系方式**及**验证码**，并点击**上传日志**。
上传成功后，将提示**日志上传成功，感谢反馈**。

提示

在上传日志界面，建议请先点击蓝字**联系客服**，反馈您遇到的问题，以便技术团队能更快为您提供服务。